


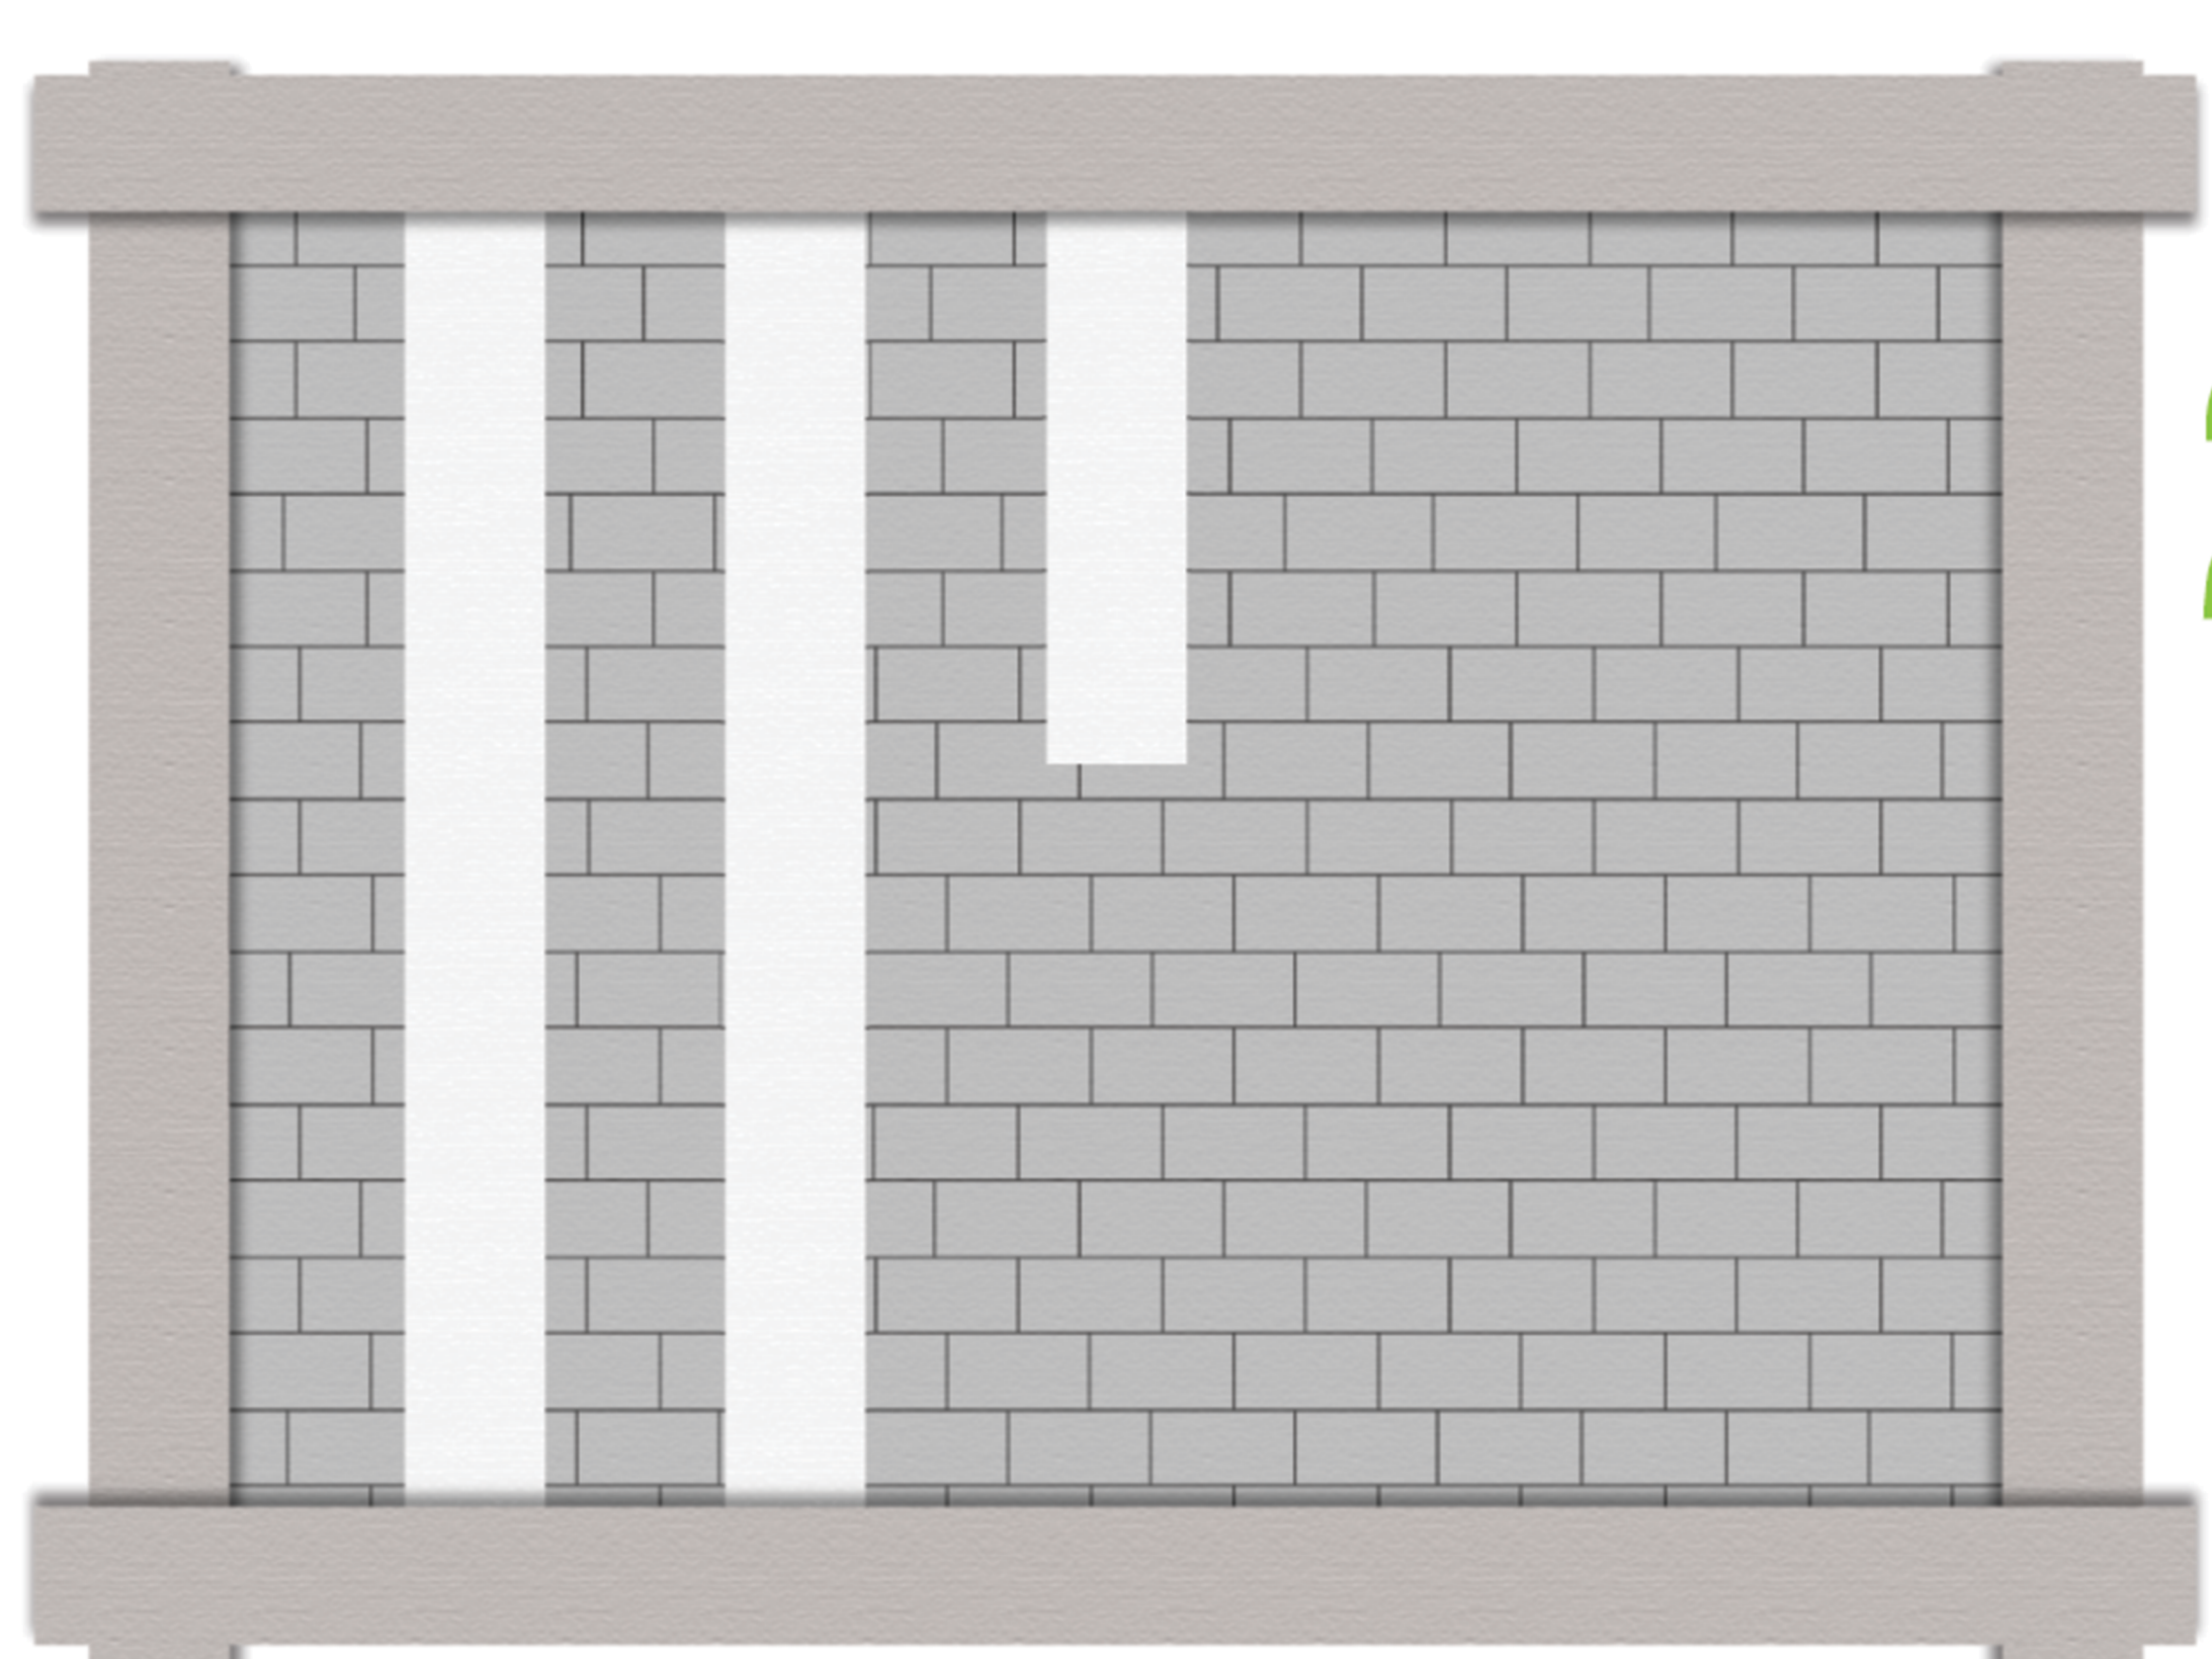


Execution Steps.

مراحل اجرای وال مش:




2

اجرای لایه اول پلاستر ویژه وال مش

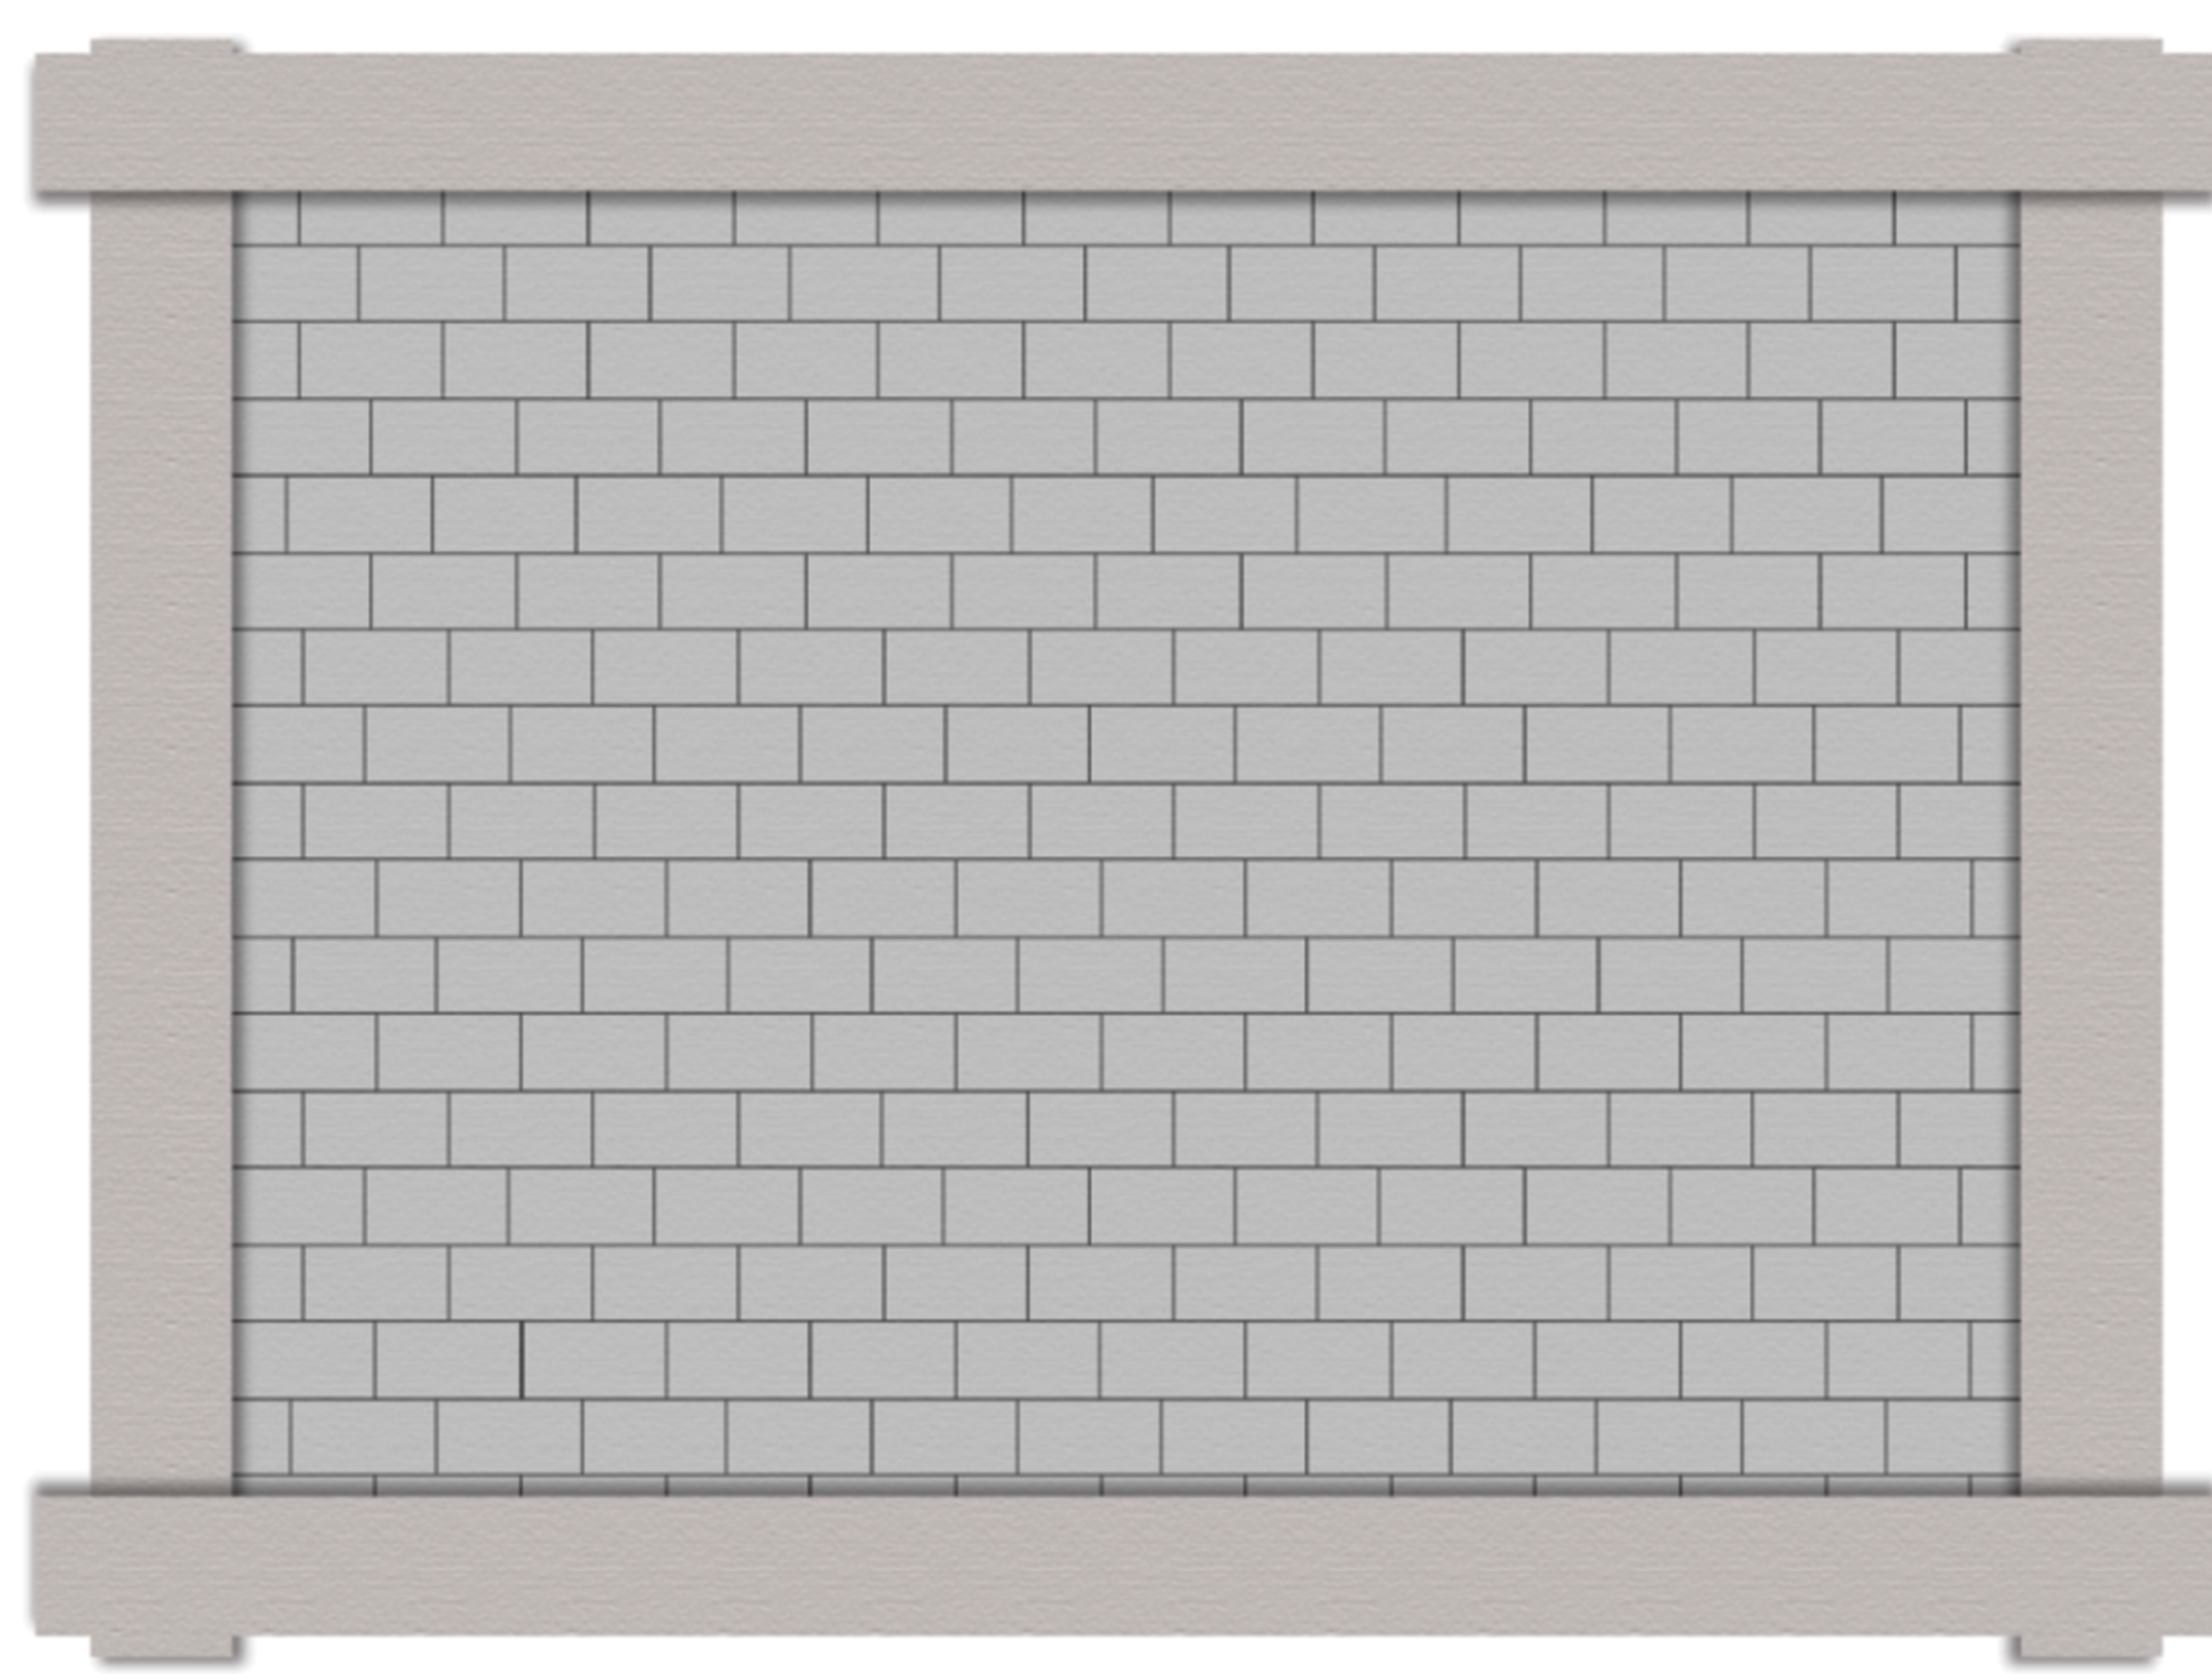


1

دیوار چینی بدون نیاز به وادار و میلگرد بستر

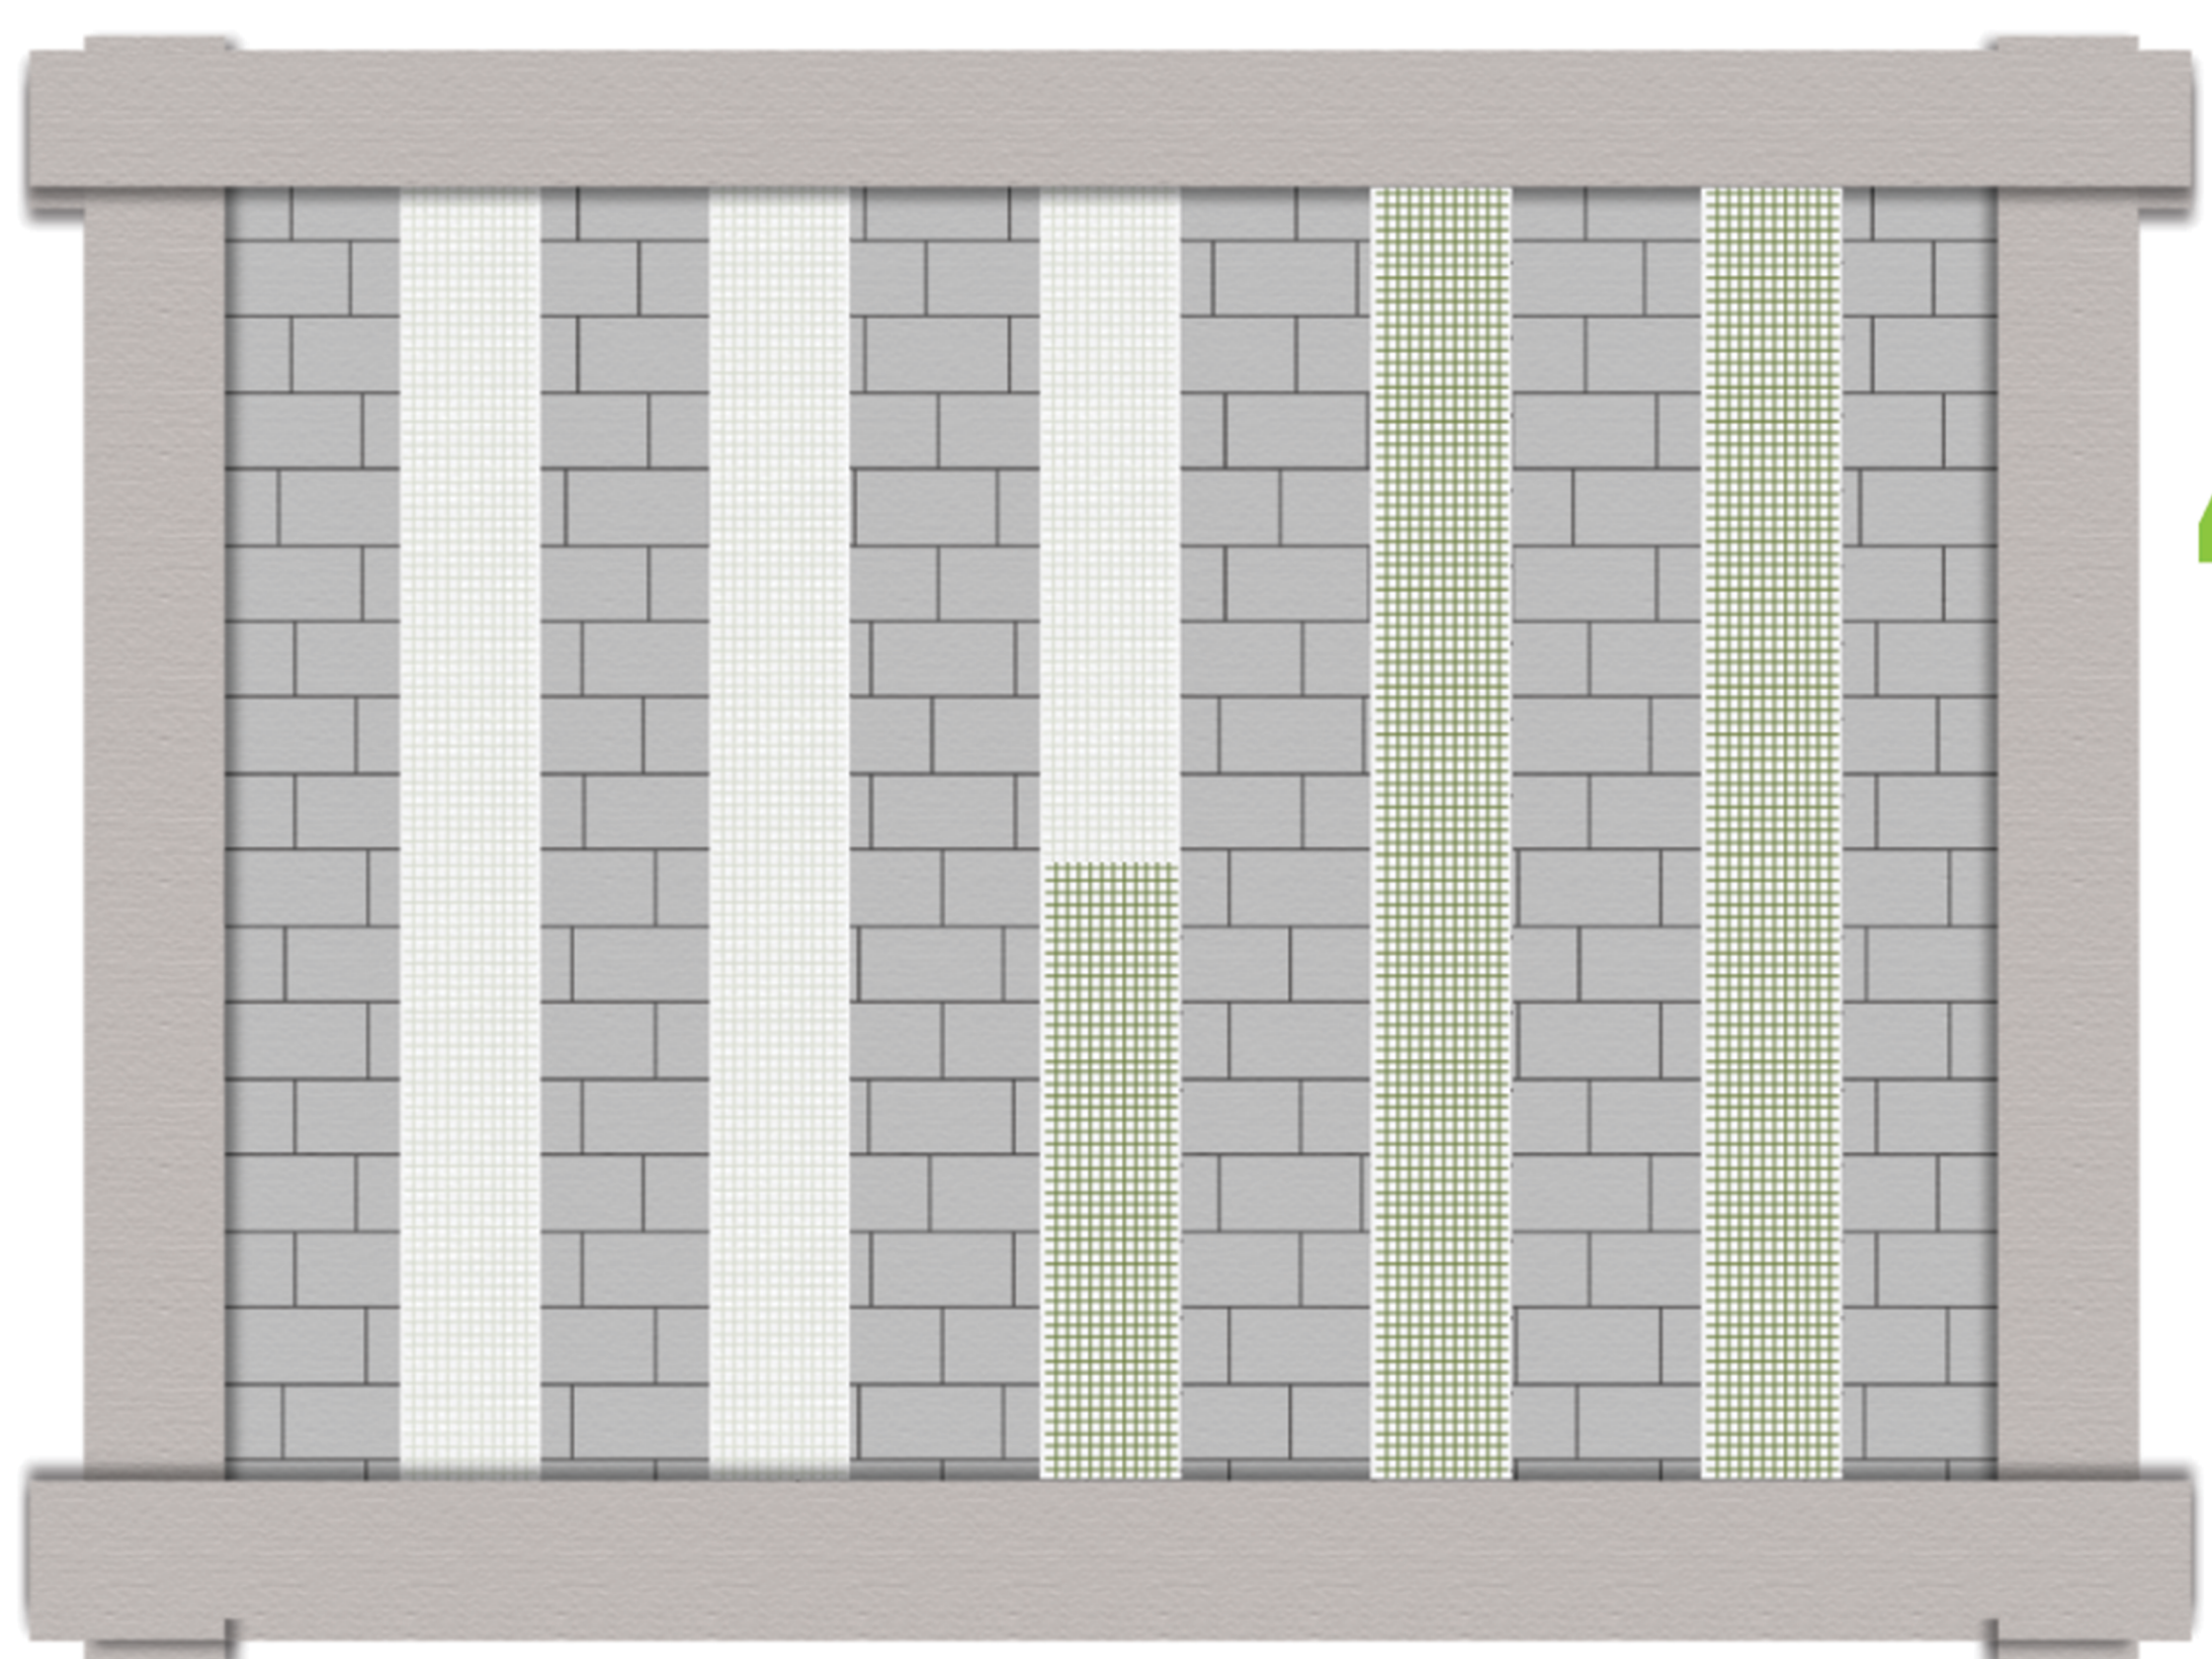

4

اجرای لایه دوم پلاستر ویژه وال مش

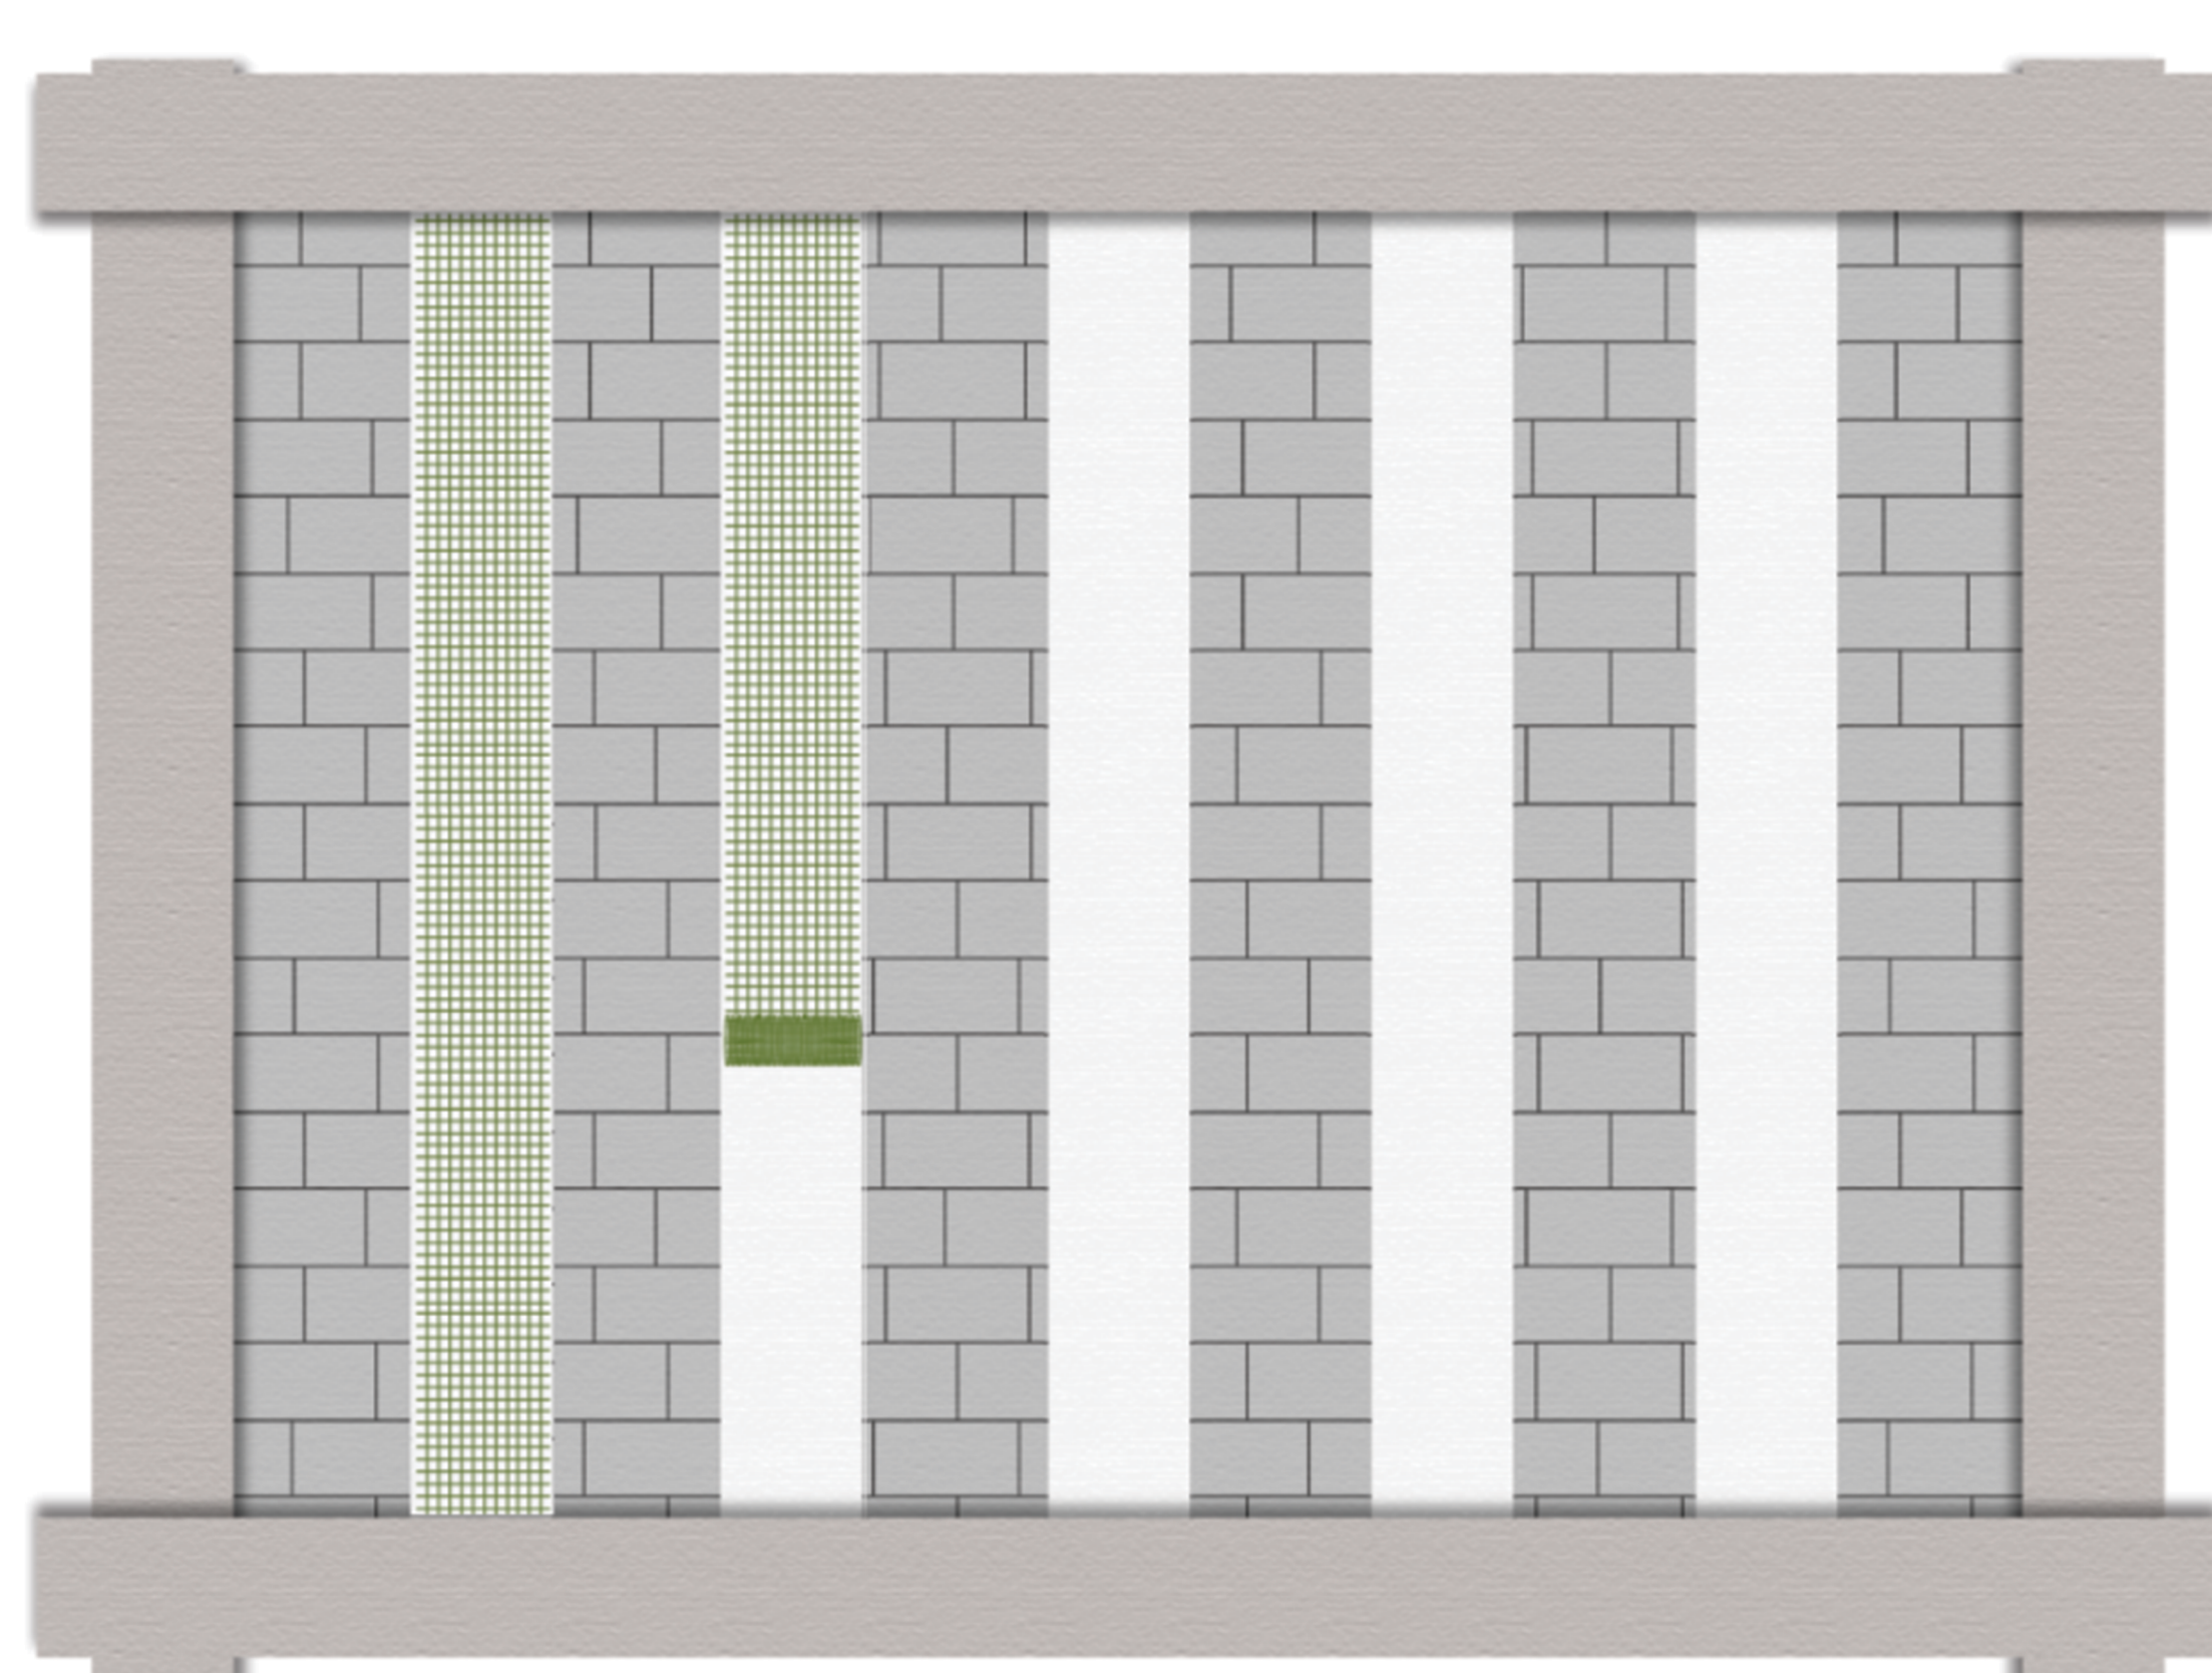


3

نصب مش فایبرگلاس



جهت دانلود کاتالوگ آموزش اجرا و
پیاده سازی بارکدرا اسکن نمایید.

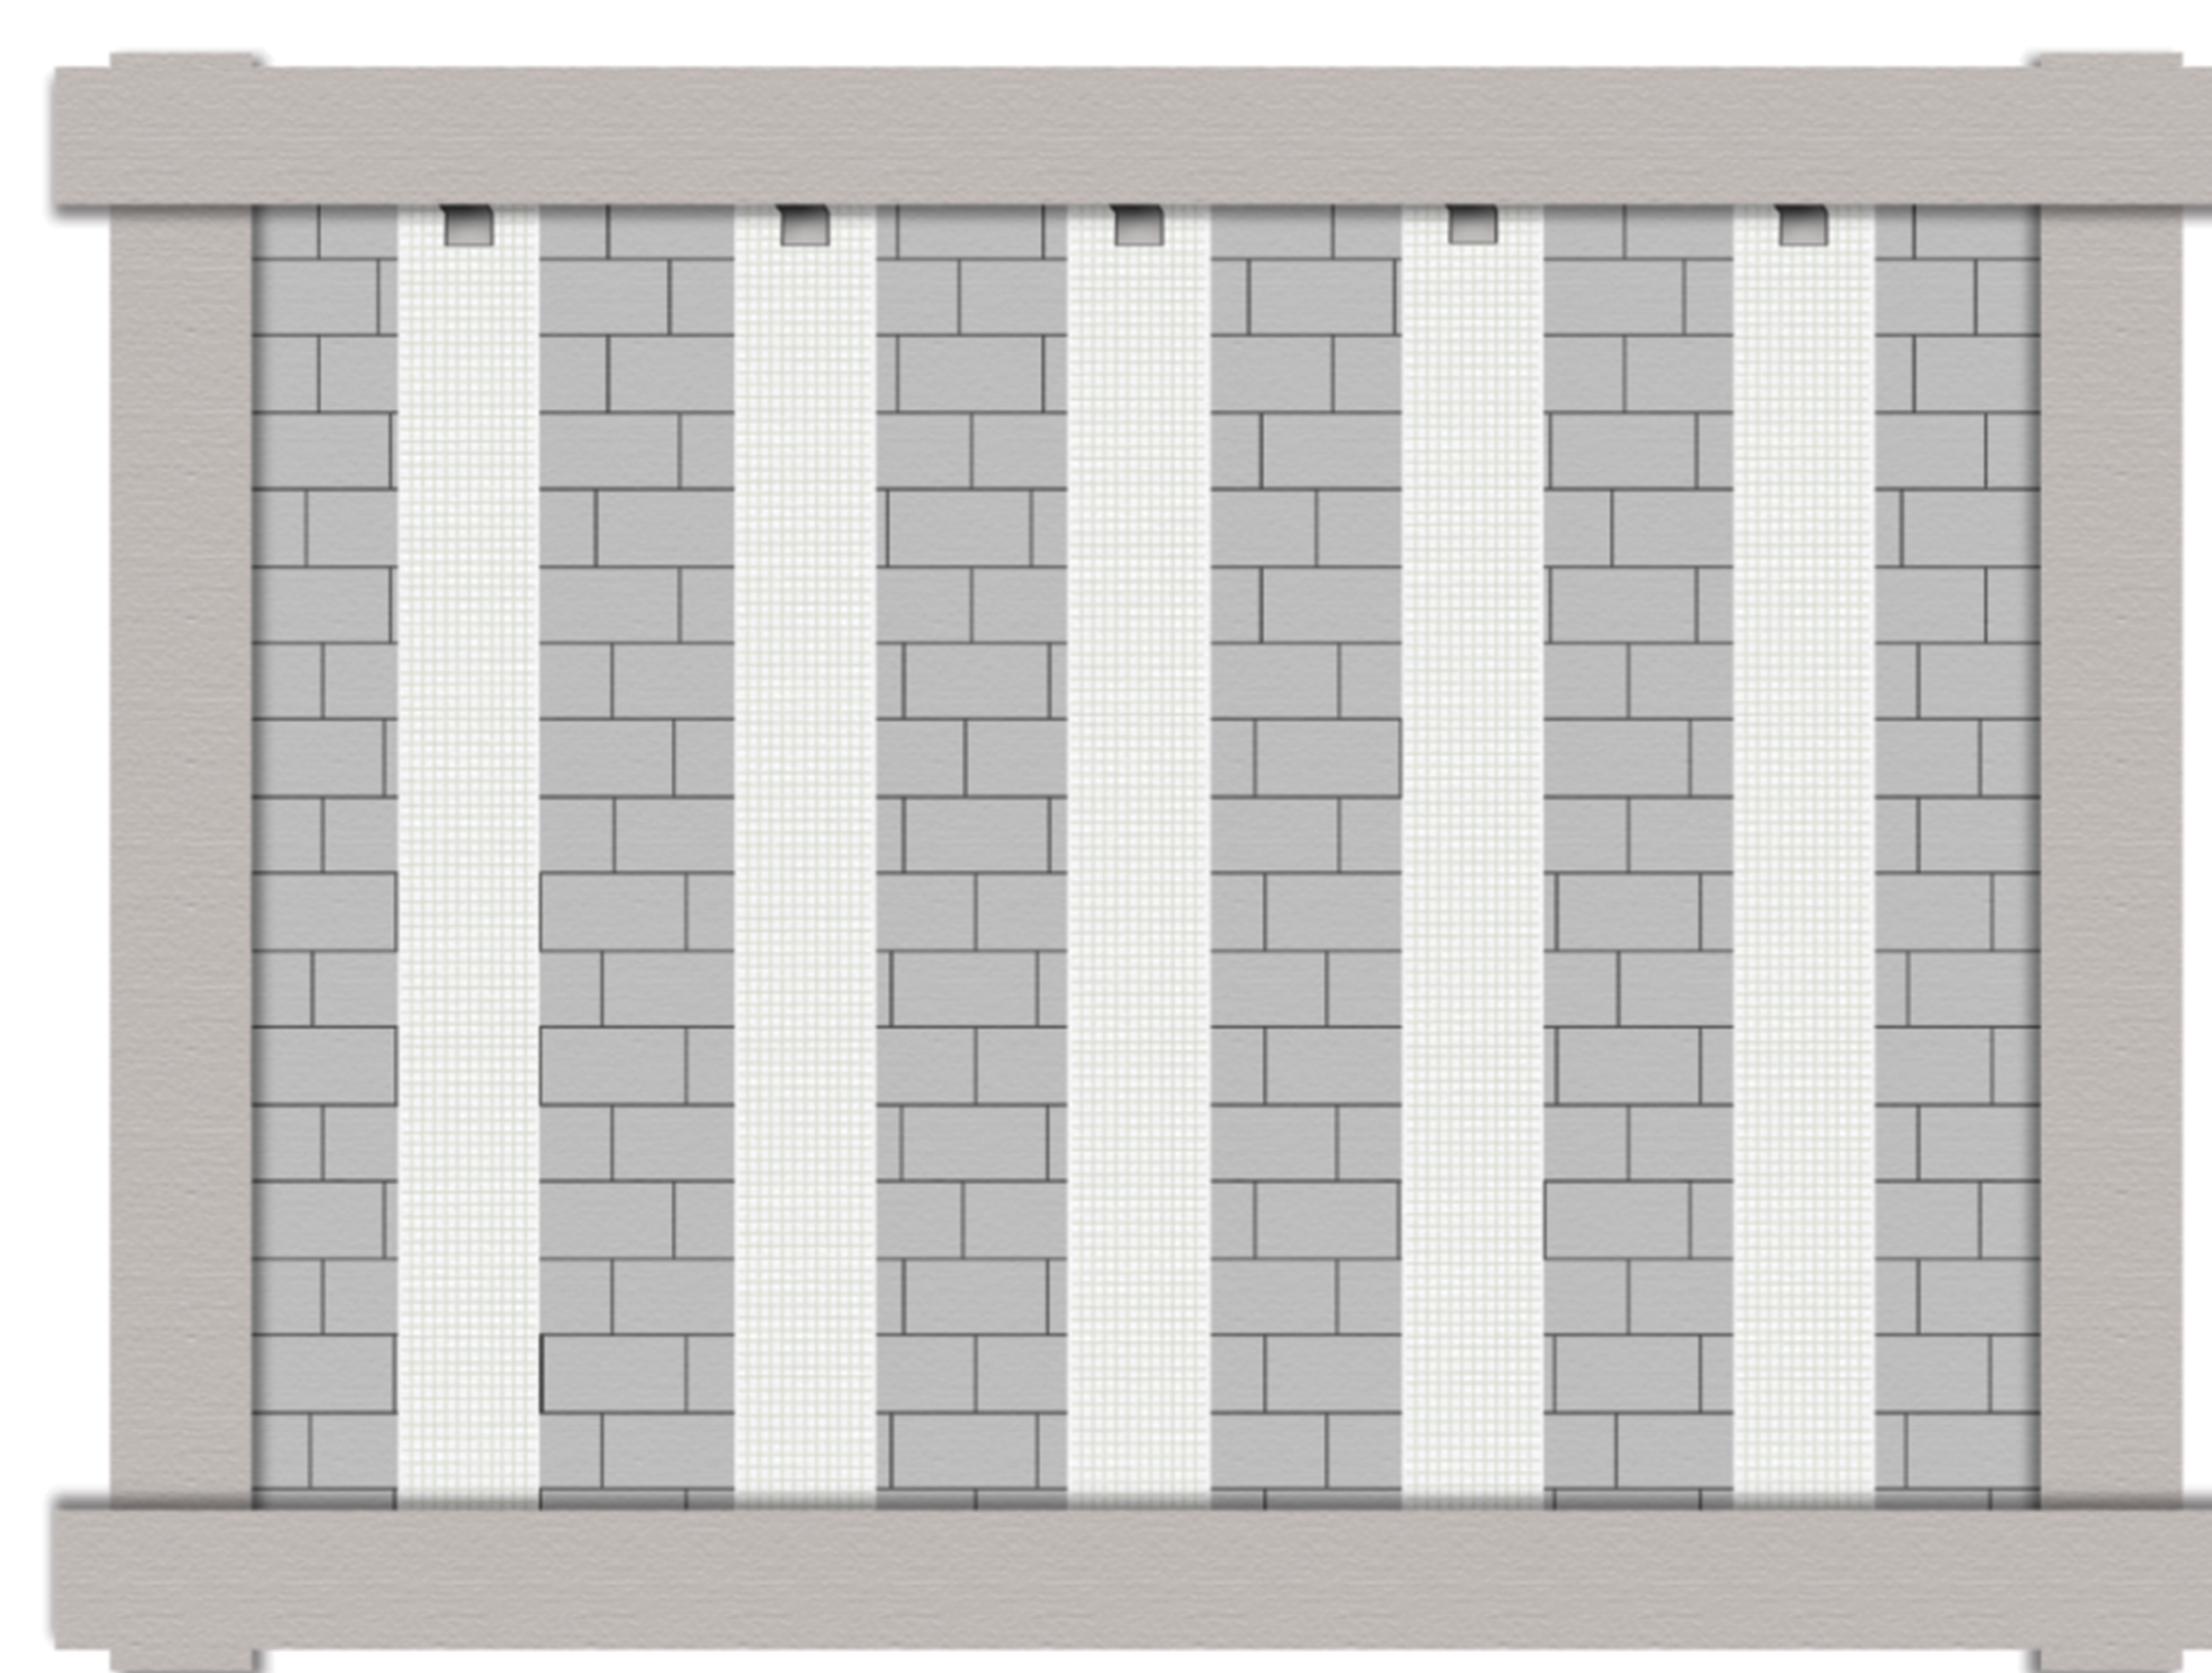

5

نصب نبشی‌های گالوانیزه

* دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
برای دیوارهای داخلی و پیرامونی